


FJ型パーツリスト

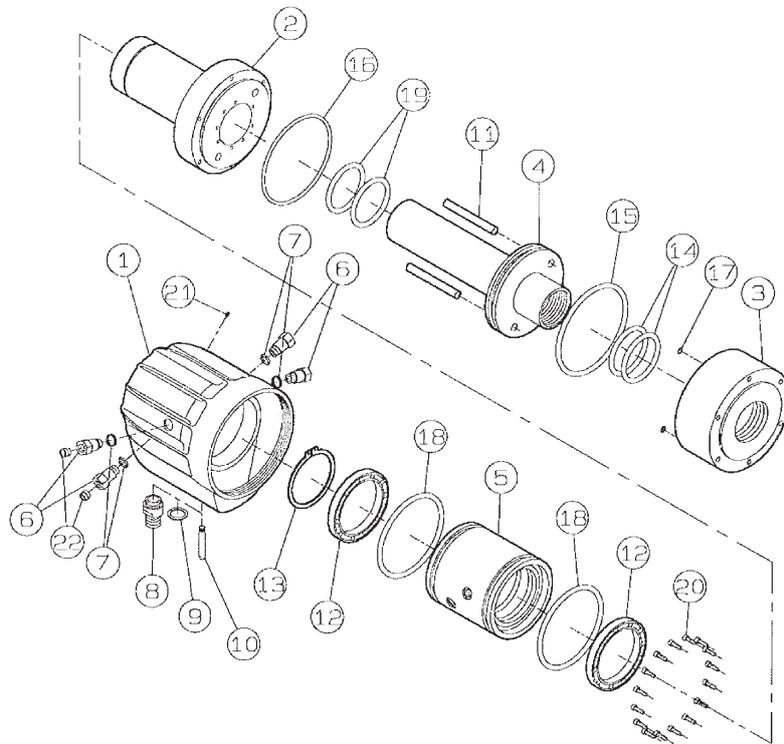


FJ型分解手順

- 1) ホースコネクター⑥、コネクターパッキン⑦、六角穴付止メネジ⑳
ドレインプラグ⑧、ドレインチューブ⑩を外します。
- 2) シリンダケース①をギア抜き工具等を利用して外してください。
※これより以後の分解は位置及び振れ精度等重要な箇所ですから、とじ合わせ部にはマーカ等で
合いマークを付け無理な力が加わらないよう、又キズ等を付けないよう注意して作業してください。
- 3) ディストリビューター⑤を下にしてブロック等の上に乗せ、ディストリビューター基準でシリンダ
本体③、ピストンスリーブ②の振れを確認・記録してください。
六角穴付ボルト⑳を外し、シリンダ本体③、ピストンスリーブ②、ピストン④を分離してください。
- 4) ディストリビューター⑤の分解は、C型止メ輪⑬を外しギア抜き工具等を利用して外してください。

再組立


分解手順と逆の手順で、ゴミや傷に注意し分解時の合いマークを合わせ、振れ精度を再現してください。

No.	部 品 名	数 量	No.	部 品 名	数 量
1	シリンダケース	1	12	ベアリング	2
2	ピストンスリーブ	1	13	軸用C型止メ輪	1
3	シリンダ本体	1	14	Oリング	2
4	ピストン	1	15	Oリング	1
5	ディストリビューター	1	16	Oリング	1
6	ホースコネクター	4	17	Oリング	(6型 8型) 3 (10型) 4
7	コネクターパッキン	4	18	Oリング	2
8	ドレインプラグ	1	19	Oリング	2
9	プラグパッキン	1	20	六角穴付ボルト	12
10	ドレインチューブ	1	21	六角穴付止メネジ	1
11	平行ピン	2	22	六角穴付プラグ	2

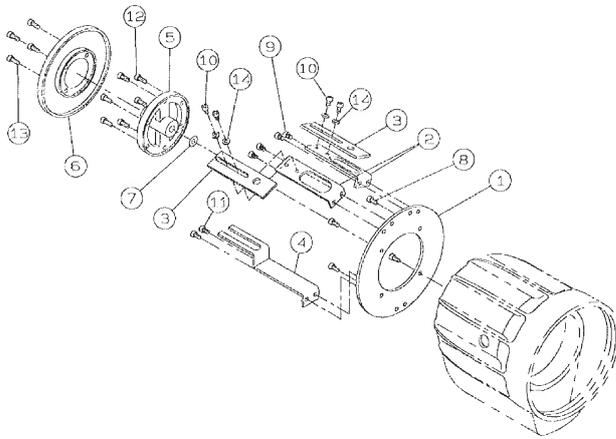


FJ-1F型 パーツリスト

No.	部 品 名	数 量
1	サポートリング	1
2	ブラケット	2
3	アジャスタブルプレート	2
4	廻り止め板	1
5	アダプター	1
6	ディテクタブルプレート	1
7	Oリング 6型 8型 P8 10型 P12	1
8	六角穴付ボルト	4
9	六角穴付ボルト	4
10	六角穴付ボルト	4
11	六角穴付ボルト	2
12	六角穴付ボルト	6
13	六角穴付ボルト	4
14	平座金	4

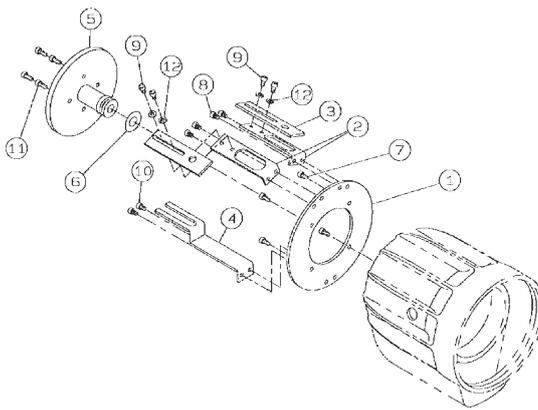


FJ-1S型 パーツリスト

No.	部 品 名	数 量
1	サポートリング	1
2	ブラケット	2
3	アジャスタブルプレート	2
4	廻り止め板	1
5	ディテクタブルプレート	1
6	Oリング 6型 8型 P22A 10型 P26	1
7	六角穴付ボルト	4
8	六角穴付ボルト	4
9	六角穴付ボルト	4
10	六角穴付ボルト	2
11	六角穴付ボルト	4
12	平座金	4

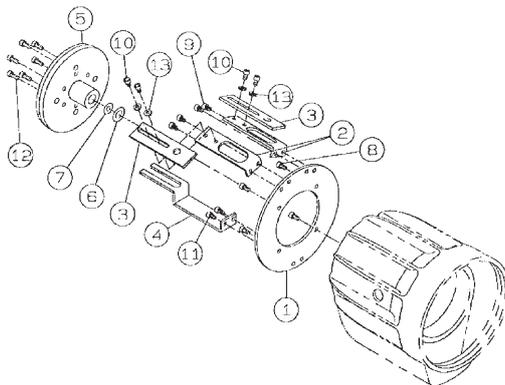

FJ-2S型 パーツリスト


No.	部 品 名	数 量
1	サポートリング	1
2	ブラケット	2
3	アジャスタブルプレート	2
4	廻り止め板	1
5	アダプター	1
6	Oリング 6型 8型 P15 10型 P18	1
7	Oリング 6型 8型 P8 10型 P12	1
8	六角穴付ボルト	4
9	六角穴付ボルト	4
10	六角穴付ボルト	4
11	六角穴付ボルト	2
12	六角穴付ボルト	4
13	平座金	4

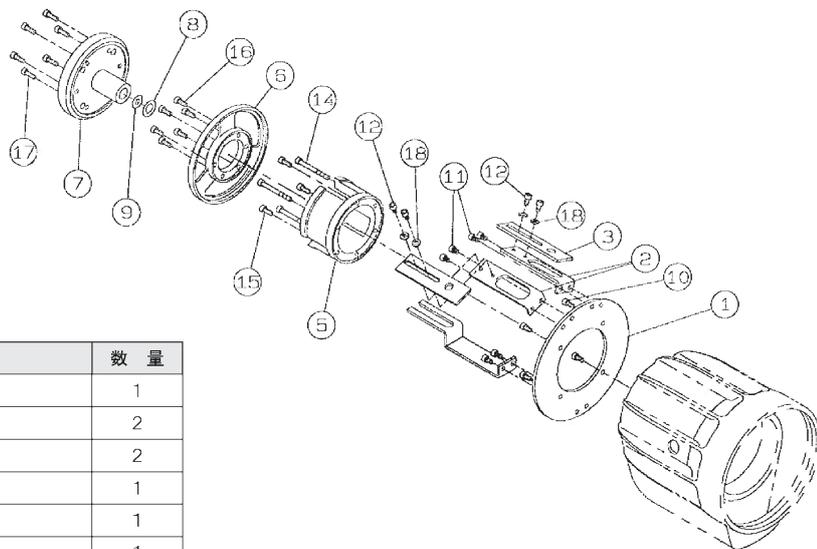

FJ-2F型 パーツリスト


No.	部 品 名	数 量
1	サポートリング	1
2	ブラケット	2
3	アジャスタブルプレート	2
4	廻り止め板	1
5	アダプター取付板	1
6	ディテクタブルプレート	1
7	アダプター	1
8	Oリング 6型 8型 P15 10型 P18	1
9	Oリング 6型 8型 P8 10型 P12	1
10	六角穴付ボルト	4
11	六角穴付ボルト	4
12	六角穴付ボルト	4
13	六角穴付ボルト	2

No.	部 品 名	数 量
14	六角穴付ボルト	3
15	六角穴付ボルト	3
16	六角穴付ボルト	6
17	六角穴付ボルト	6
18	平座金	4

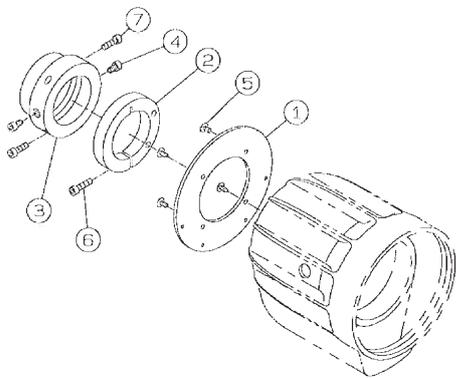

36FS-Ta型 パーツリスト

No.	部 品 名	数 量
1	サポートリング	1
2	ストローク調整ナット	1
3	バックナット	1
4	ストップピン	2
5	十字穴付皿小ネジ	4
6	六角穴付ボルト	1
7	六角穴付ボルト	2

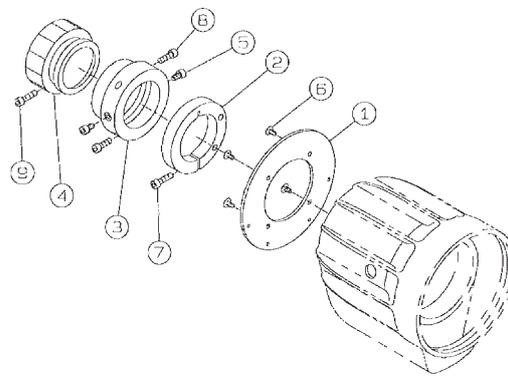

52FS-Ta型 パーツリスト

No.	部 品 名	数 量
1	サポートリング	1
2	ストローク調整ナット	1
3	バックナット	1
4	コレットアジャストナット	1
5	ストップピン	2
6	十字穴付皿小ネジ	4
7	六角穴付ボルト	1
8	六角穴付ボルト	2
9	六角穴付ボルト	1

FS型 消耗品リスト

符号	部品名	36FS			46FS					52FS				個数
		I	II	Ta	I	II	III	Ta	Mo	I	II	Ta	Mo	
10	パッキン	NIKKO NHC2127											4	
17	Oリング	JIS B2401 P55		JIS B2401					JIS B2401 P70				1 or 2	
18	Oリング	JIS B2401 P110		P60	P62	P65			JIS B2401				1	
19	Oリング	JIS B2401 G115		JIS B2401 P110					P130	P125	P130		1	
20	Oリング	JIS B2401 G115											1	
21	Oリング	JIS B2401 P7											1	
22	Oリング	JIS B2401 G105			JIS B2401 G125					JIS B2401 G125				2
23	Oリング	JIS B2401 P48			JIS B2401 P55					JIS B2401 P63				1 or 2
24	Oリング	JIS B2401 P12											2	
25	Oリング	JIS B2401 P10A											4	
25	Oリング	JIS B2401 P14 (新タイプR9)											4	
32	パッキン	NOK 16 10 4											2	

FS型 消耗品リスト

符号	部品名	66FS				75FS			93FS			個数	
		I	II	III	Mo	I	II	Mo	I	II	Mo		
10	パッキン	NIKKO NHC2127											4
17	Oリング	JIS B2401 P80				JIS B2401 P95			JIS B2401 P112			2	
18	Oリング	JIS B2401 P150						JIS B2401 P165			1		
19	Oリング	JIS B2401 G150						JIS B2401 G170			1		
20	Oリング	JIS B2401 P10											1
21	Oリング	JIS B2401 P145						JIS B2401 G175			2		
22	Oリング	JIS B2401 P80				JIS B2401 P85			JIS B2401 P105			2	
23	Oリング	JIS B2401 P14											2
24	Oリング	JIS B2401 P12											6
25	Oリング	JIS B2401 P16											4
32	パッキン	SKY 18 12 3.7											2

FJ型油圧シリンダ 消耗品

符号	部品名	FJ6				FJ8				FJ10				個数
		1F	1S	2F	2S	1F	1S	2F	2S	1F	1S	2F	2S	
7	パッキン	NIKKO NHC2127											4	
14	Oリング	JIS B2401 P40						JIS B2401 P50A			JIS B2401 P50A		2	
15	Oリング	JIS B2401 P100				JIS B2401 P110			JIS B2401 P132			1		
16	Oリング	JIS B2401 G105				JIS B2401 G115			NOK S140			1		
17	Oリング	JIS B2401 P5 3個				NOK S5 3個			JIS B2401 P5 4個			3 or 4		
18	Oリング	JIS B2401 G105						JIS B2401 G125			JIS B2401 G125		2	
19	Oリング	JIS B2401 P48						JIS B2401 P60			JIS B2401 P60		2	